WD12F9C9U4*

Çamaşır makinesi

Kullanıcı kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz, %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 1 2014-08-29 11:37:44

İçindekiler

Güvenlik bilgileri 4

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 4
Önemli güvenlik sembolleri 4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları: 4
Önemli güvenlik önlemleri 5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar 10

Çamaşır makinenizin montajı 11

Parçaların kontrol edilmesi 11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması. 12
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar 12
Elektrik kaynağı ve topraklama 12
Su beslemesi 12
Boşaltma 13
Zemin 13
Çevre sıcaklığı 13
Gömme ya da dolap içi montaj 13
Çamaşır makinesinin montajı. 14

Çamaşır makinenizin kullanımı 19

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi 19
Uygun deterjanı kullanma 19
Deterjan çekmecesini kullanma 19
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller) 21
İlk kez çamaşır yıkamak 21
Temel talimatlar 22
Kontrol panelinin kullanımı 23
İşlem Seçiciyi kullanma 25
Eco Ekran 26
Çocuk Kilidi 26
Ses Kapama 26
Gecikmeli Bitir 27
Programım 27
Eco Bubble 28
Air Wash 29
Çamaşırların yıkanması 30
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması 30
Çamaşırı manuel olarak yıkamak 33
Çamaşır kılavuzu. 33
Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima ilişkin bilgiler 34

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 2 2014-08-29 11:37:44

Çamaşır makinenizin temizlenmesi 35

Eco Temiz Kazan 35
Temizleme prosedürleri....35
Eco Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu 36
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması....37
Kalıntı filtresinin temizlenmesi 38
Dış yüzeyin temizlenmesi 38
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi....39
Tel filtrenin temizlenmesi 39

Çamaşır makinenizin bakımı 40

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması 40
Çamaşır makinesini saklama 40

Sorun giderme ve bilgi kodları 41

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin....41
Bilgi kodları....42

Program tablosu 43

Program tablosu....43

Ek 44

Kumaş bakım tablosu....44
Çevreyi koruma....44
Uygunluk beyanı 44
Teknik özellikler....45

Tüketicinin seçimlik hakları 46

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 3 2014-08-29 11:37:44

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠	**UYARI**: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**.
⚠	**DİKKAT**: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
✎	**NOT**

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 4 2014-08-29 11:37:45

Önemli güvenlik önlemleri

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 5 2014-08-29 11:37:45

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 6 2014-08-29 11:37:45

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 7 2014-08-29 11:37:45

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 8 2014-08-29 11:37:45

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 9 2014-08-29 11:37:45

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 10 2014-08-29 11:37:45

Çamaşır makinenizin montajı

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

Parçaların kontrol edilmesi

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

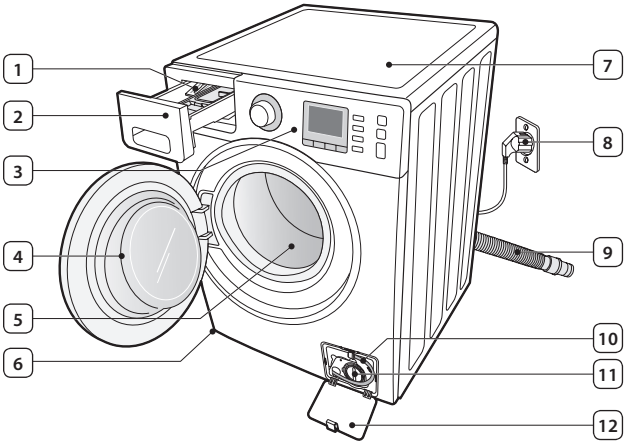

1	Serbest bırakma kolu
2	Deterjan çekmecesi
3	Kontrol paneli
4	Kapak
5	Kazan
6	Dengeleme ayakları
7	Üst kapak
8	Fiş
9	Boşaltma hortumu
10	Acil durum boşaltma borusu
11	Kalıntı filtresi
12	Filtre Kapağı

Anahtar

Cıvata deliği kapakları *



Hortum tutucu

Soğuk su besleme hortumu

Sıcak su besleme hortumu (belirli modeller)



Sıvı deterjan kutusu (belirli modeller)

Cıvata deliği kapakları* : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3 ila 6 kapak).

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 11 2014-08-29 11:37:46

Montaj gerekliliklerinin karşılanması

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.

DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su beslemesi

Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su besleme hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 12 2014-08-29 11:37:46

Boşaltma

Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi ortam sucaklığının su donma noktasının altına düşebileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Kenarlar	25 mm
Üst	25 mm
Arka *	50 mm
Ön	465 mm

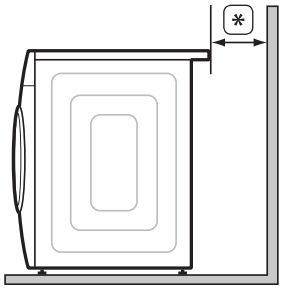

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 13 2014-08-29 11:37:46

Çamaşır makinesinin montajı

DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.

UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

1. ADIM - Konum seçme

Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- 0 ˚C'nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

2. ADIM - Nakliye Cıvatalarını çıkarma

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.
(*): İsteğe bağlı

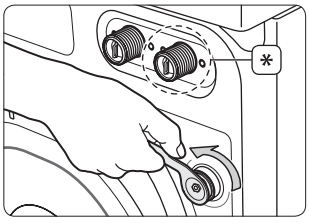

2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

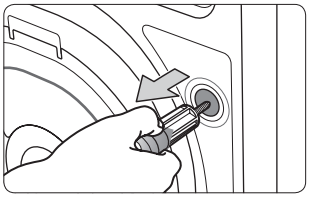

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.
DİKKAT: Halka, toz veya başka partiküllerin çamaşır makinenizin içinde birikmesini önlemek için, **alttaki iki deliğe (A)** cıvata deliği kapaklarını takın.

4. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.

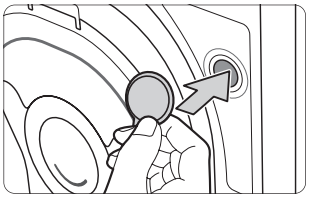

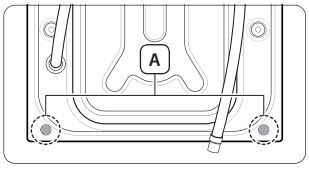

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 14 2014-08-29 11:37:47

3. ADIM - Ayakları ayarlamak

Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.

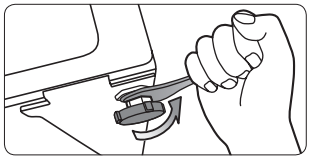

3. Makineyi düz hale getirmek için elinizle dengeleme ayaklarını gerektiği kadar döndürün.

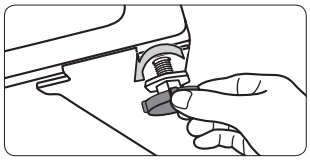

4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtarı kullanarak kilit somunlarını sıkın.
   DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi hareket ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine yol açabilir.

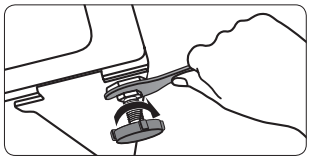

4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama

Su besleme hortumunun bağlanması

UYARI: Birden fazla su besleme hortumunu beraber bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından ötürü elektrik çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, çamaşır makinesinin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
   (*): İsteğe bağlı

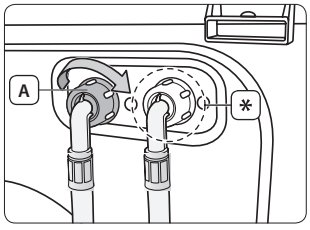

2. **Ara bağlantı parçasını (B)**, **su besleme hortumunun (C)** diğer ucundan çıkarın.

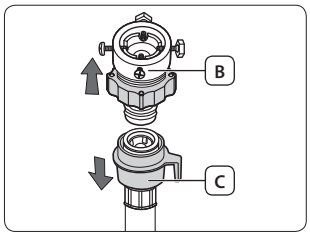

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 15 2014-08-29 11:37:47

3. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından **(D) parçasını** tutun ve **(E) parçasını** 5 mm boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm

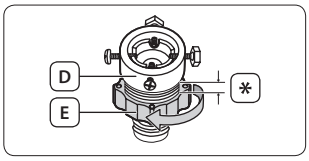

4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından **(E) parçasını** ok yönünde döndürerek ara bağlantı parçasını sıkıştırın.

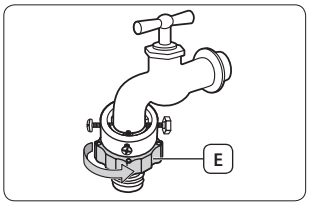

5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. **(F) parçasını** ara bağlantı parçasına doğru ittirirseniz, hortum ara bağlantı parçasına otomatik olarak bağlanır ve bir "klik" sesi duyulur.

Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden emin olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı tehlikesi ve su kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir. Gerekiyorsa, L şekilli dirsek bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.

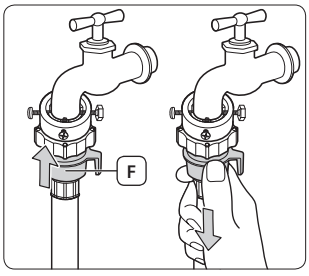

6. Su beslemesini açın ve su girişi, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

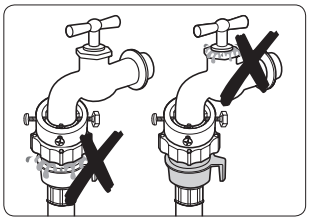

Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

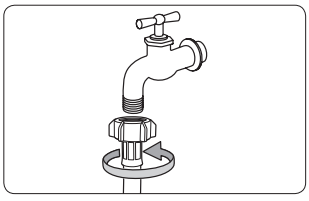

Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 16 2014-08-29 11:37:48

Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme hortumunu taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.

Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.

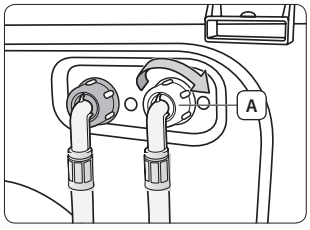

Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.
Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur.
Ayrıca, su durdurucuda bir **uyarı göstergesi (A)** görüntüler.
Su durdurucuyu musluğa şekildeki gibi takar su hortumunu bağlayın.

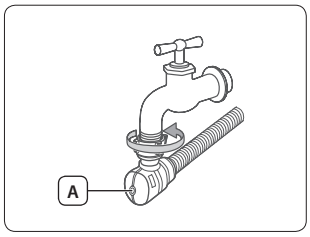

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen **plastik hortum yatağını (A)** kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
(*): 60 ~ 90 cm

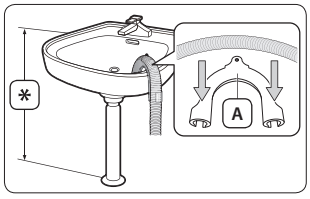

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Dikey boruya

Dikey boru olarak, 65 cm'lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını öneriyoruz. 60 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamlıdır. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın Hareket etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama kayışıyla dikey boruya sabitleyin.

Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:

- En 5 cm çap.
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.

(*): 60 ~ 90 cm

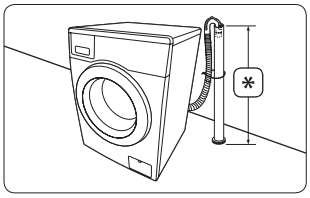

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 17 2014-08-29 11:37:48

5. ADIM - Çamaşır makinenizi çalıştırma

Fişi AC 220 - 240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için **12**. sayfadaki "**Elektrik kaynağı ve topraklama**" bölümüne bakın.)

Test işlemi

Montaj tamamlandıktan sonra, Durulama+Sıkma programını çalıştırarak, makinenin düzgün monte edilip edilmediğini kontrol edin.

6. ADIM - LCD ekranın dilini ayarlama

Çamaşır makinenizi ilk defa açtığınızda, LCD ekranda "Dil Ayarı" ekranı görüntülenir. LCD ekran dilini ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Mevcut LCD ekran dilleri modele bağlı olarak değişebilir.

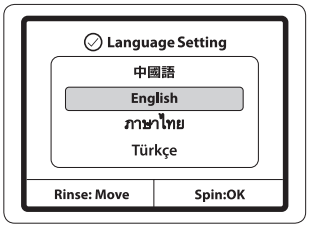

1. Size uygun LCD ekran dili görüntülenene kadar **Durulama** düğmesine basmaya devam edin.
2. Görüntülenen dili LCD ekran dili olarak ayarlamak için **Sıkma** düğmesine basın.

LCD ekran dilini değiştirmek isterseniz, **Durulama** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

7. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma

Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için, montajdan hemen sonra Kalibrasyon Modunun çalıştırılması önerilmektedir. Kalibrasyon Modunu çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Kalibrasyon Modunu çalıştırmadan önce, kazanda veya çamaşır makinesinin üzerinde bir şey olmadığından emin olun.

1. Çamaşır makinesini kapatın.
2. **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerini aynı anda basılı tutarken **Güç** düğmesine basın. Çamaşır makinesi açılacak ve ekranda "**Kalibrasyon Modu**" görüntülenecek.
3. **Kalibrasyon Modu**nu başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda ""**Devir tamamlandı**" görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 18 2014-08-29 11:37:49

Çamaşır makinenizin kullanımı

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi

Uygun deterjanı kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

DİKKAT: Yünlü programını kullanırken, yünlülere zarar vermeyecek bir sıvı deterjan kullanın. Yünlü programında toz deterjan kullanıldığında, deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve materyale (yüne) zarar verebilir.

Deterjan çekmecesini kullanma

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır.

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın. Sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

Ⅰ	**Ön yıkama deterjan gözü**: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Ⅱ	**Ana yıkama deterjan gözü**: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
❁	**Yumuşatıcı gözü**: Yumuşatıcı (**MAKSİMUM** Ⓐ çizgisini geçmeyecek şekilde doldurun).

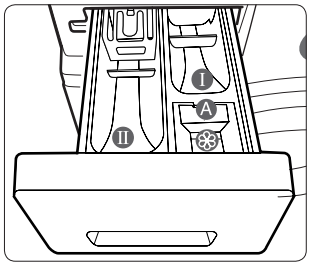

1. Çamaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ana yıkama deterjan gözüne** Ⅱ koyun.

   Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (**21**. sayfadaki "**Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)**" bölümüne bakın).

   Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

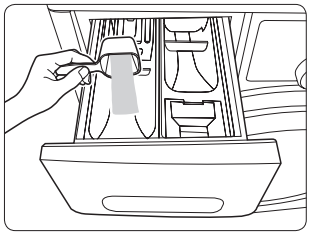

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 19 2014-08-29 11:37:49

3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı **yumuşatıcı gözüne** ֍ koyun.

MAKS Ⓐ çizgisini aşmayın.

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve göze konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

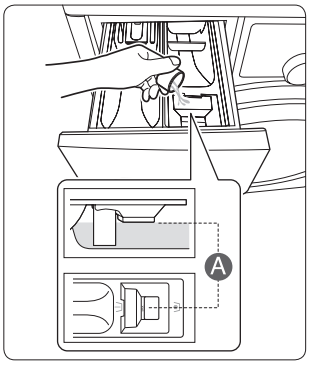

⚠ **DİKKAT**: **Yumuşatıcı gözüne** ֍ toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.

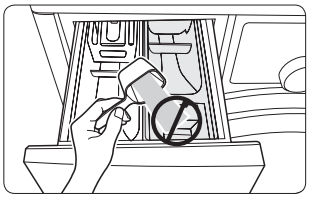

4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ön yıkama gözüne** Ⓘ koyun.

5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.

Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan çekmecesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

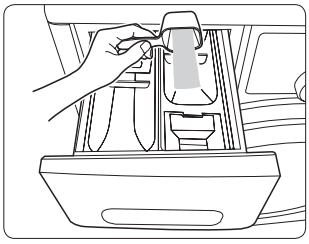

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 20 2014-08-29 11:37:50

Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin **ana yıkama gözüne Ⅱ sıvı deterjan kutusunu (A)** yerleştirin ve sıvı deterjanı sıvı deterjan kutusuna dökün. Sıvı deterjan kutusundaki MAKSİMUM çizgisini geçmeyin.

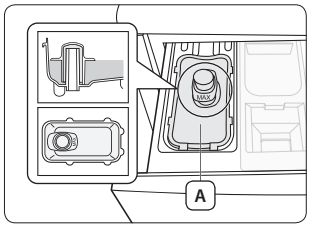

Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.

DİKKAT: Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

İlk kez çamaşır yıkamak

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Deterjan çekmecesindeki **ana yıkama gözüne Ⅱ** biraz deterjan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. Durulama+Sıkma programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 21 2014-08-29 11:37:50

Temel talimatlar

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.

   DİKKAT: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için **34**. sayfadaki **Yük kapasitesinin belirlenmesi** bölümüne bakın.

   Outdoor Giysileri programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.
3. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.

   DİKKAT: Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında deterjan kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi takdirde su sızıntısına yol açabilir.

   DİKKAT: Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
4. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.

   Son Hafıza fonksiyonu
   - Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak, son kullanılan ayar Koku Giderme, Sterilizasyon, Pamuklu Kurutma, Sentetik Kurutma, Eco Temiz Kazan, Durulama + Sıkma veya Sıkma programlarından biriyse, bu fonksiyon uygulanmaz.
   - İşlem Seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve kontrol paneli sıfırlanır.
5. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
6. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi ekranda belirir.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

DİKKAT: Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.

DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 22 2014-08-29 11:37:50

Kontrol panelinin kullanımı

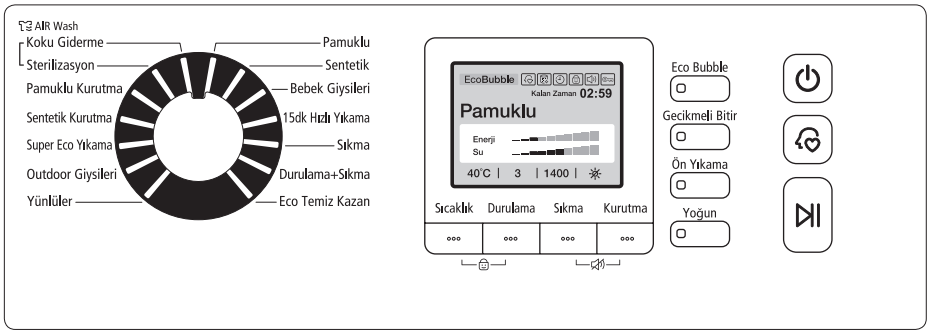

1. **Program seçici**
   Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
   Her program ile ilgili daha fazla bilgi için **25**. sayfadaki **İşlem Seçiciyi kullanma** bölümüne bakın.
2. **LCD ekran**
   Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
3. **Sıcaklık düğmesi**
   Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
   (Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
4. **Durulama düğmesi**
   Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.
5. **Sıkma düğmesi**
   Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.

WD12F9C9U4*	Durulama Suyunda Bekletme, Sıkma Yok, 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm

Durulama Suyunda Bekletme	Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşırın çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir.
Sıkma yok	Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.

6. **Kurutma düğmesi**
   Mevcut kurutma seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
   Standart > Ekstra Kuru > Ütü > Zaman Ayarlı Kurutma (30 dk. > 1 sa > 1,5 sa > 2 sa > 2,5 sa > 3 sa > 3,5 sa > 4 sa > 4,5 sa) > Kurutmasız > Standart.
   Daha detaylı bilgi için, **32**. sayfadaki "**Kurutma seçeneklerini kullanımı**" bölümüne bakın.
7. **Eco Bubble düğmesi**
   Eco Bubble fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın.
   Eco Bubble fonksiyonu, deterjanın çamaşıra daha hızlı ve etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha temiz sonuçlar verir. Hatta çamaşırlarınızı hasar görmekten korur. Daha detaylı bilgi için, **28**. sayfadaki "**Eco Bubble**" bölümüne bakın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 23 2014-08-29 11:37:50

8. Yoğun düğmesi

Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.

9. Ön Yıkama düğmesi

Bu düğmeye, çamaşırlarınızın ana yıkamadan önce ön yıkamaya alınması için basın. Ön Yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Super Eco Yıkama ve Bebek Giysileri programlarıyla beraber kullanılabilir.

10. Gecikmeli Bitir düğmesi

Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.

Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

11. Başlatma/Duraklatma düğmesi

Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

12. Programlarım düğmesi

Sık kullandığınız program, sıcaklık, sıkma hızı, kirlilik seviyesi ve ek fonksiyonları seçerek kendi programınızı oluşturun. Daha detaylı bilgi için, **27**. sayfadaki "**Programım**" bölümüne bakın.

13. Güç düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 24 2014-08-29 11:37:51

İşlem Seçiciyi kullanma

Program	Kullanım
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için
Sentetik	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
Bebek Giysileri	Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, çamaşırlarda, bebeğinizin cildine zarar verecek deterjan kalmamasını sağlar.
15dk Hızlı Yıkama	Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar. Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme düzeyine, kullanılan dengesiz deterjan yüküne, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı olarak gösterilen değerlerden değişiklik gösterebilir. ⚠ **DİKKAT**: 2,0 kg yük için 20 gr'dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde çamaşırlarda deterjan kalabilir.
Sıkma	Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama+Sıkma	Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.
Eco Temiz Kazan	Kazanı temizlemek için. Kazanı kirden ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında) önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
Koku Giderme	Yüksek sıcaklık ve güçlü hava akımıyla çamaşırlarınızdaki kötü kokuları gidermeye yardımcı olan bir Air Wash programıdır. Daha detaylı bilgi için, **29**. sayfadaki "**Air Wash**" bölümüne bakın.
Sterilizasyon	Yüksek sıcaklık ve güçlü hava akımıyla çamaşırınızdaki kötü kokuları gidermeye ve onları temizlemeye yardımcı olan bir Air Wash programıdır. Daha detaylı bilgi için, **29**. sayfadaki "**Air Wash**" bölümüne bakın.
Pamuklu Kurutma	Genel kurutma için.
Sentetik Kurutma	Isıya duyarlı giysiler için düşük sıcaklıkta bir kurutma programıdır.
Super Eco Yıkama	Düşük sıcaklıklık Süper Eco Yıkama programı mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri	Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Yünlüler	Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Yük 2,0 kg'dan az olmalıdır. Yünlüler programı, çamaşırları hafifçe sallayarak yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen beşikte sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Suda bekletme işlemi sırasında çamaşır makinesinin durup başlaması bir arıza değildir. Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için Yünlüler programında kullanılmak üzere yünlülere zarar vermeyecek deterjanlar tavsiye edilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 25 2014-08-29 11:37:51

Eco Ekran

Eco Ekran çamaşır makineniz belli bir süre kontrol edilmediğinde, otomatik olarak LCD arka aydınlatma ışığının parlaklığını azaltan çevre dostu bir fonksiyondur.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Başlatma/Duraklatma düğmesine basarsanız, Eco Ekran fonksiyonu 1 dakika sonra otomatik olarak çalışır.

Başlatma/Duraklatma düğmesine basmadığınız takdirde Eco Fonksiyonu etkinleştirilemez.

Eco Ekran fonksiyonu devredeyken, İşlem Seçiciyi kullanırsanız veya herhangi bir düğmeye basarsanız, Eco Ekran fonksiyonu iptal edilir. Ancak 1 dakika boyunca İşlem Seçici veya herhangi bir düğme kullanılmazsa Eco Ekran fonksiyonu otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi fonksiyonu düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi fonksiyonunu etkin hale getirmek veya iptal etmek istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda basın.

"Çocuk Kilidi" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

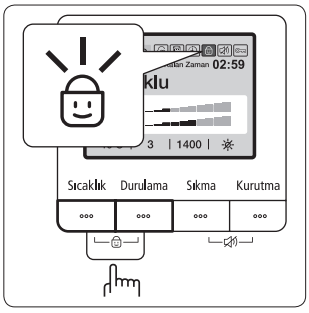

Ses Kapama

Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama fonksiyonunu etkin hale getirmek veya iptal etmek istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine aynı anda basın.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, "Ses Kapalı" göstergesi görüntülenir.

Devre dışı bırakıldığında ise, "Ses Açık" göstergesi görüntülenir.

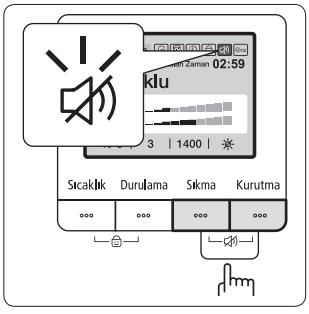

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 26 2014-08-29 11:37:51

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
6. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   Gecikmeli Bitir göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
8. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından **Güç** düğmesine basarak tekrar açın.

Programım

Programlarım fonksiyonu, yalnızca bir düğme kullanarak seçebilmeniz için kendi rotanızı kişiselleştirmenize olanak tanır.

Programlarımı Ayarlamak

1. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
3. Gerekirse ek fonksiyonlar seçin.
4. Seçilen program ve fonksiyonları kaydetmek için **Programlarım** düğmesine 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
   Kayıt işlemi tamamlandığında, seçilen programın ve fonksiyonların ilgili göstergeleri 3 saniye boyunca yanıp sönecektir.

Programlarım düğmesine 3 saniyeden kısa bir süre boyunca basılı tutar ve bırakırsanız, seçilen program ve fonksiyonlar kaydedilmez ve en son kaydedilen program ve fonksiyonlar görüntülenir.

Kaydedilen Programımı kullanma

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. 3 saniyeden kısa bir süre boyunca **Programlarım** düğmesine basın ve bırakın. "Programım" göstergesi yanacaktır ve seçilen program ve fonksiyonların ilgili göstergeleri yanacaktır.
6. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 27 2014-08-29 11:37:51

Eco Bubble

Eco Bubble fonksiyonu, deterjanın kumaşa daha hızlı ve etkili bir şekilde nüfuz etmesine yardımcı olmak üzere kazanın içinde köpük oluşturur. Eco Bubble fonksiyonu daha kısa sürede daha temiz sonuç verir ve hatta kumaşı hasar görmekten korur.

Eco Bubble fonksiyonu, Eco Temiz Kazan programı dışında bütün varsayılan programlar tarafından etkinleştirilir ve gerekirse bu fonksiyonu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Her bir program için mevcut Eco Bubble ayarları için aşağıdaki karta bakın.

Program	Varsayılan ayar	İşlem
Pamuklu, Sentetik	Etkinleştirilmiş	Devre dışı bırakılabilir.
Super Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Yünlüler, Bebek Giysileri		Devre dışı bırakılamaz.
15dk Hızlı Yıkama	Devre dışı bırakılmış	Etkinleştirilebilir.
Eco Temiz Kazan		Etkinleştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Eco Bubble fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Eco Bubble düğmesine basın.

Bu özellik devreye sokulduğunda **Eco Bubble** düğmesi üzerindeki lamba yanacaktır.

Bir yıkama programı başladıktan sonra Eco Bubble fonksiyonu etkinleştirilemez/devre dışı bırakılamaz.

- Belirtilen miktarda deterjan kullanımı, yeterli köpük üretecektir.
- Kalıntı filtresinin periyodik olarak temizlenmesi, yeterli köpük üretimine yardımcı olacaktır.
- Deterjan ve çamaşır tipine bağlı olarak, köpükler emilebilir ve köpük miktarı az görünebilir.
- Yıkama başladıktan sonra köpükler hemen oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç dakika sürebilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 28 2014-08-29 11:37:51

Air Wash

Air Wash fonksiyonu, Samsung'un eşsiz hava ile yıkama teknolojisiyle, suya gerek olmaksızın giysilerinizi tazeler.

Her bir Air Wash programının kullanımı ve yıkama süresi için aşağıdaki tabloya bakın.

Program	Kullanım	Yıkama süresi
Koku Giderme	Çamaşırdaki kötü kokuları gidermek için bu programı kullanın.	29 dk.
Sterilizasyon	Çamaşırdaki kötü kokuları ve bakterileri gidermek için bu programı kullanın.	59 dk.

DİKKAT: Aşağıdaki öğelerde Air Wash programlarının hiçbirini kullanmayın:

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış ısıya duyarlı giysiler.
- Dantelli iç çamaşırların, oyuncak bebek yastıklarının ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı giysiler bozulabilir.
- Sert yatak takımları
  - Ahşap yastık ve boyun destekleri
  - Plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
- Elektrikli battaniyeler, tüylü veya büyük battaniyeler
- Lateks yastıklar

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırları kazana sıkıştırmadan koyun.

   Air Wash programları için önerilen maksimum yük kapasitesi en fazla 1 kg'dır (bir veya iki öğe). Eğer kazanı fazla doldurursanız, bu koku giderme veya sterilizasyon etkinliğini düşebilir.

   Air Wash programı esnasında, koku vermek için çamaşıra koku kağıdı ekleyebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. Koku Giderme veya Sterilizasyon programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.

   Air Wash programı seçildiğinde, yalnızca **Gecikmeli Bitir** düğmesi çalışır.
7. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 29 2014-08-29 11:37:51

Çamaşırların yıkanması

İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama ve kurutma süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

⚠ **DİKKAT**: Düşük sıcaklıklarda bile bozulabileceğinden güvenli bir şekilde kurutulamayacak hiçbir çamaşır için hiçbir kurutma seçeneğini kullanmayın. Kurutma fonksiyonunu kullanmadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
   Yalnızca kurutma programını kullanacak olsanız bile, çamaşır makinesine giden su beslemesini açmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, kurutma programı çalışmayacaktır.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
   ⚠ **DİKKAT**: Hem yıkama hem de kurutma programları seçildiğinde, çamaşır makinesini seçilen kurutma programının yük kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Bu kurutma fonksiyonunun zayıflamasına yol açabilir.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
   Ön Yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Super Eco Yıkama ve Bebek Giysileri programlarıyla beraber kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik,Super Eco Yıkama, Outdoor Giysileri ve Yünlüler. Kontrol panelinde ilgili gösterge yanacaktır.
8. Eğer yalnızca kurutma gerekiyorsa, malzemenin türüne bağlı olarak Pamuklu Kurutma veya Sentetik Kurutma seçeneklerinden birini seçin.
   - Yüksek sıcaklıklarda zarar görebilecek ısıya duyarlı giysileri kurutmak için Sentetik Kurutma seçin. Sentetik Kurutma seçtiğinizde kurutma seçeneğini değiştiremezsiniz.
   - Pamuklu Kurutma programını seçtiğinizde, varsayılan kurutma seçeneği Standart olarak ayarlanır.
9. Mevcut kurutma seçenekleri arasında geçiş yapmak için **Kurutma** düğmesine tekrar tekrar basın:
   Standart > Ekstra Kuru > Ütü > Zaman Ayarlı Kurutma (30 dk. > 1 sa > 1,5 sa > 2 sa > 2,5 sa > 3 sa > 3,5 sa > 4 sa > 4,5 sa) > Kurutmasız > Standart.
   Daha detaylı bilgi için, **32**. sayfadaki "**Kurutma seçeneklerini kullanımı**" bölümüne bakın.
   15dk Hızlı Yıkama, Eco Temiz Kazan, Koku Giderme, Sterilizasyon, Outdoor Giysileri ve Yünlüler programları için kurutma programı mevcut değildir.
   Kurutma başladıktan sonra, seçilen kurutma programı ve seçeneklerini değiştiremez veya iptal edemezsiniz.
10. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığını, durulama sayısını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 30 2014-08-29 11:37:52

11. Yıkamayı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. Gelişim göstergesi yanacak ve yıkama için kalan süre ekranda belirecek.

Pamuklu programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama işlemlerinin sayısı değişebilir.

12. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.

DİKKAT: Kurutma programının ardından çamaşırlardaki bazı metal parçalar sıcak olabileceğinden, bunları çıkarırken kendinizi yakmamaya özen gösterin.

Eğer kazanın iç sıcaklığı, yıkamanın tamamlanmasının 1 dakika ardından önceden belirlenen eşikten yüksek ise, soğutma programı, iç sıcaklığı düşürmek için otomatik olarak çalışır. Bu soğutma programı yaklaşık olarak 10 ila 20 dakika (60 dakikaya kadar) boyunca çalışır ve program ancak soğutma programı tamamlandıktan sonra bitirilir.

Yıkamayı durdurma

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Eğer kazanın içindeki su seviyesi çok yüksek ise, "Kapak Kilidi" göstergesi yanar ve kapak açılamaz. Bu durumda, göstergenin kapanmasını kadar bekleyin. (Gösterge yok olduktan 1 dakika sonra kapak açılabilir.)

Eğer kazanın içindeki sıcaklık çok yüksek ise, ekranda "Sıcak" mesaj kodu görüntülenir ve kapak açılamaz. Bu durumda, "Sıcak" mesaj kodunun yok olmasını bekleyin. ("Sıcak" mesaj kodu yok olduktan 1 dakika sonra kapak açılabilir.)

2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkarın.

3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 31 2014-08-29 11:37:52

Kurutma seçeneklerini kullanımı

Zaman Ayarlı Kurutma dışındaki bütün kurutma seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder.

Çamaşır türü ve miktarına ve ne kadar nemli kalmasını istediğinize göre uygun kurutma seçeneğini seçmek için aşağıdaki tabloya bakın.

⚠ **DİKKAT**: Bir yıkama veya kurutma programı esnasında çamaşırlarınızda klorür içeren bir ağartıcı madde kullandıktan sonra kurutma fonksiyonunu kullanmayın. Aksi takdirde çamaşırın rengi bozulabilir veya materyal hasar görebilir.

⚠ **DİKKAT**: Kürk astarlı veya akrilik malzemeden yapılmış giysilerde kurutma fonksiyonunu kullanmayın. Bu kurutma fonksiyonunun zayıflamasına yol açabilir.

⚠ **DİKKAT**: Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine veya çamaşır makinesinin yüzeyine dokunmayın. Bu yanıklara neden olabilir.

Kurutma tipi	Kurutma seçeneği	Kullanım	Yük kapasitesi (kg)	
			Pamuklu Kurutma	Sentetik Kurutma
Oto. Kurutma	Standart	Bu seçeneği pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın.	8 kg	3 kg
	Ekstra Kuru	Bu seçeneği fitilli kadife ve kot gibi ağır giysileri kurutmak için kullanın.	8 kg	3 kg
	Ütü	Bu seçeneği, kolay ütüleme için kurutma programını nemli bir aşamada sonlandırmak için kullanın.	8 kg	3 kg
Manüel Kurutma	Zaman Ayarlı Kurutuma	İplik, çamaşır miktarı ve neme bağlı olarak çamaşırları belirlenmiş bir süre boyunca kurutmak için bu seçeneği kullanın.	30 ila 270 dk. (30 dakikalık aralıklarla).	30 ila 270 dk. (30 dakikalık aralıklarla).

- Kurutma koşulları seçilen yıkama programına ve çamaşırın tipine/miktarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
- Çamaşırınızı elde yıkadıktan sonra kurutmak isterseniz, Sıkma programını seçmek için İşlem seçiciyi döndürün ve ardından en iyi performans için bir kurutma seçeneği seçin.
- Kurutma tamamlandığında, diyaframda, kırışmayı önleyen ütü etkisine bağlı olarak giysilerin kuru yüzeyindeki toz kalabilir. Toz bir sonraki yıkamada kaybolacaktır. Ayrıca, ıslak bir havlu veya bez ile kolayca silebilirsiniz.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 32 2014-08-29 11:37:52

Çamaşırı manuel olarak yıkamak

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Pamuklu programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın.
   (Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
9. Durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
10. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
    (Durulama Suyunda Bekletme, Sıkma Yok, 400, 800, 1000, 1200 ve 1400)
11. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
12. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Çamaşır kılavuzu

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya **44**. sayfadaki **Kumaş bakım tablosu** bölümüne bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 33 2014-08-29 11:37:52

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş türü	Yük kapasitesi (kg)
	WD12F9C9U4*
Pamuklu	12,0
Sentetik	6,0
Outdoor Giysileri	2,0
Yünlüler	2,0

Çamaşırlar dengesizse ve "**UE**" hata kodu beliriyorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde, sıkma performansı değişebilir.

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2 kg veya daha az yük için).

DİKKAT: Sütyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

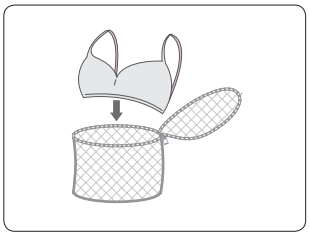

DİKKAT: Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 34 2014-08-29 11:37:52

Çamaşır makinenizin temizlenmesi

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

⚠ **DİKKAT**: Çamaşır makinesinde çamaşır varken, Eco Temiz Kazan programını asla kullanmayın. Bu çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.

Eco Temiz Kazan

Bu program kazan içerisinde oluşabilecek küf veya kiri gideren kendi kendini temizleme programıdır.

Temizleme prosedürleri

1. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.

2. Eco Temiz Kazan programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.

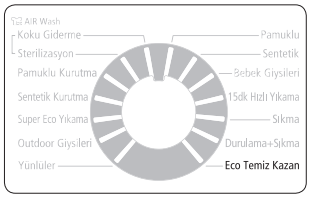

- Eco Temiz Kazan programıyla birlikte yalnızca Gecikmeli Bitir fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
- Eco Temiz Kazan programı boyunca, su sıcaklığı 70 ˚C'ye ayarlanır.

  Su sıcaklığını değiştiremezsiniz.

3. Eğer kazanı bir temizlik maddesi ile temizlemek isterseniz, ana yıkama gözüne Ⅱ uygun miktarda temizlik maddesi koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.

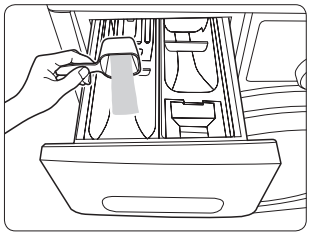

⚠ **Eco Temiz Kazan programında** temizlik maddesi kullanımında DİKKAT EDİLECEKLER

Eco Temiz Kazan programını kullanırken, kazanı bir temizlik maddesi kullanmadan da temizleyebilirsiniz. Daha iyi sonuç almak için, bu programla beraber bir temizlik maddesi kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

İki türlü kazan temizlik maddesi vardır, toz ve sıvı temizlik maddeleri. Sıvı temizlik maddesi kullanmak için, deterjan bölmesinin ana yıkama gözüne sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı yıkama maddesini **ana yıkama bölmesine** dökün Ⅱ.

- Klorür içeren ağartıcıları kullanmak ürünün rengini soldurabileceğinden, yalnızca oksijenli ağartıcı maddeler kullandığınızdan emin olun.
- Yalnızca kazan temizleme maddesi kullanın
- Kazanı temizlemek için önerilen bir temizlik maddesi kullandığınızdan emin olun.
- Yalnızca temizlik maddesi üreticisi tarafından önerilen kazan temizlik maddesini %10 oranında kullanmanızı öneriyoruz.
- Eco Temiz Kazan programında asla normal bir çamaşır deterjanı kullanmayın.

4. Eco Temiz Kazan programını başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 35 2014-08-29 11:37:53

Eco Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu

Bir yıkamadan sonra, kazanın temizlenmesi gerektiği tespit edildiyse, ekranda Eco Temiz Kazan göstergesi 60 dakika boyunca görüntülenir. Bu durumda, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın ve Eco Temiz Kazan programını çalıştırarak kazanı temizleyin.

Eğer Eco Temiz Kazan programını çalıştırmazsanız, Eco Temiz Kazan alarm ekranı 5 yıkamada daha görüntülenir. 6 yıkamanın ardından Eco Temiz Kazan programını çalıştırmadığınız takdirde, Eco Temiz Kazan alarm ekranı tekrar görüntülenmeyecektir. Bunu çamaşır makinesiyle ilgili bir problem göstermediğini unutmayın.

Eco Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu genelde ayda bir kere çalışsa da, temizleme sıklığı çamaşır makinesinin ne kadar sık kullanıldığına göre değişebilir.

Eğer alarm belirirse, kalıntı filtresini de temizleyin (**38**. sayfadaki "**Kalıntı filtresinin temizlenmesi**" bölümüne bakın). Aksi takdirde, Eco Bubble fonksiyonunun performansı azalabilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 36 2014-08-29 11:37:53

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması

Eğer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çamaşırınızı çıkarmadan önce kalan suyun tamamını boşaltın.

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak **filtre kapağını (A)** açın.

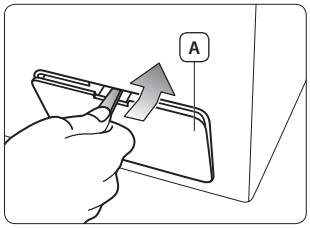

3. Bir kap hazırlayın.
   Kalan su beklediğinizden daha fazla olabilir. Büyük bir kap kullanın.
4. **Acil boşaltma borusunu (C)** çekerek çıkarın ve **acil boşaltma borusunun (C)** ucunu bir kaba koyun.

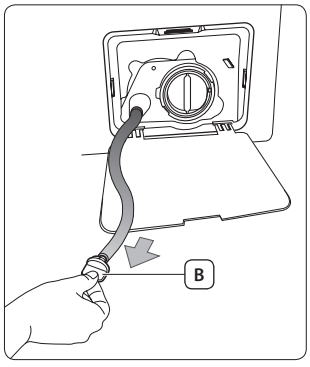

5. **Acil boşaltma borusunun (C)** ucundaki **acil boşaltma kapağını (B)** tutun ve yavaşça geri çekin.
6. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
7. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapağını takın.

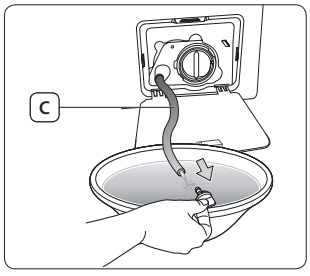

Filtre emniyet kapağı olan modeller için

- Açmak için, bastırın ve ardından filtre emniyet kapağını saat yönünün tersine doğru döndürün. Kapaktaki yay, kapağın açılmasını kolaylaştıracaktır.
- Kapatmak için, filtre emniyet kapağını saat yönünde döndürün. Siz kapağı döndürdükçe, yaydan tıkırtı gibi bir ses gelecektir. Bu tıkırtı sesi normaldir.

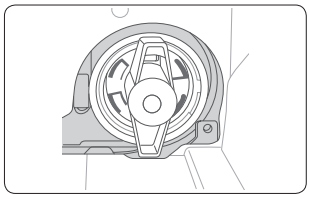

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 37 2014-08-29 11:37:53

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "**5E**" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.

⚠ **DİKKAT**: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.

⚠ **DİKKAT**: Makine çalışıyorken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.

1. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
2. Kalan suyu boşaltın (**37**. sayfadaki **Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması** bölümüne bakın.)
   Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalın su boşalabilir.
3. Sola doğru çevirerek **kalıntı filtresinin kapağını (A)** gevşetin.

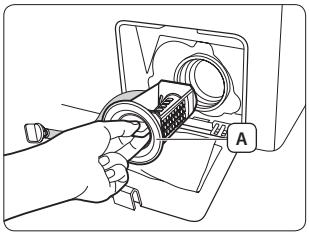

4. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresini yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.

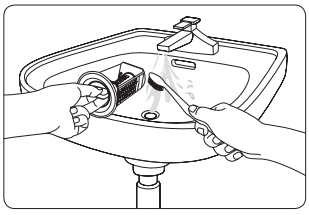

Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan emin olun. Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz bozulabilir veya su sızıntısı meydana gelebilir.

Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde, arıza veya su sızıntısı olabilir.

Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.

⚠ **DİKKAT**: Çamaşır makinesine su dökmeyin.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 38 2014-08-29 11:37:53

Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki **açma koluna (A)** basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

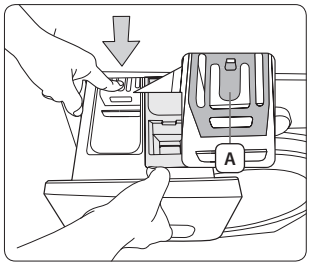

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

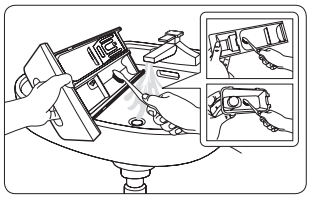

4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu deterjan çekmecesine doğru sıkıca iterek yeniden yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir Durulama+Sıkma işlemi gerçekleştirin.

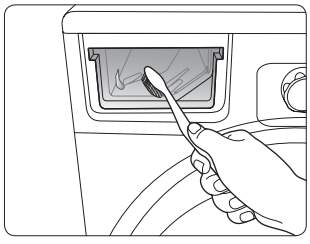

Tel filtrenin temizlenmesi

Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da "**4E**" hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
3. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin arkasındaki su besleme girişine **(A)**'yı döndürerek bağlayın. Su besleme hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
4. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın ve temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
5. Tel filtreleri yeniden takın.
6. L şekilli dirsek bağlantı parçasını su girişine yeniden bağlayın.
7. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

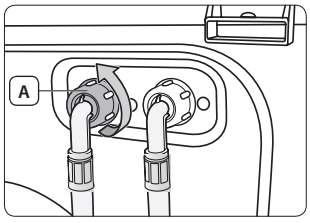

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 39 2014-08-29 11:37:54

Çamaşır makinenizin bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu/hortumlarını gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
5. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
6. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Çamaşır makinesini saklama

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:

1. Pamuklu programını seçin, **15dk Hızlı Yıkama** düğmesine basın ve içinde çamaşır olmadan çamaşır makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Bütün besleme hortumlarını çıkarın, makineyi tekrar kullanmanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.
5. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.

Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

Ayrıca kalmış olabilecek suyu boşlatmak için acil boşaltma borusunu kullanarak makinenizi manuel olarak boşaltmanızı öneriyoruz.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 40 2014-08-29 11:37:54

Sorun giderme ve bilgi kodları

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğundan emin olun. • Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. • Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. • **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu açın. • Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığından emin olun. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor	• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 41 2014-08-29 11:37:54

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini veya Samsung bayisini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
DE	• Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	• Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su basıncını kontrol edin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Battaniye, yastık veya büyük bir havlu gibi bir öğenin yıkanması sıkma işlemi sırasında ağırlık kaymasına neden olabilir, eğer ağırlık kayması meydana gelirse "**UE**" hata kodu görüntülenir.
CE/3E/UC/H2E	• Samsung Müşteri Hizmetlerini arayın.
4E2	• Soğuk su besleme hortumunun, soğuk su musluğuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Eğer sıcak su musluğuna bağlıysa, Yünlü programı esnasında çamaşırlar bozulabilir.
Sıcak	• Dahili kazan sıcaklığı, önceden belirlenen sıcaklıktan daha yüksek. Soğutma devri, dahili sıcaklığı düşürmek için otomatik olarak çalışır. Soğutma devrinin bitmesini bekleyin.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 42 2014-08-29 11:37:54

Program tablosu

Program tablosu

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Maks Sıcaklık (˚C)	Sıkma Devri (MAKS) devir
		Ön yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı		
Pamuklu	12	Evet	●	●	95	1400
Sentetik	6	Evet	●	●	60	1200
Bebek Giysileri	6	Evet	●	●	95	1400
15dk Hızlı Yıkama	2	-	●	●	30	800
Eco Temiz Kazan	-	-	-	-	70	400
Koku Giderme	1	-	-	-	-	-
Sterilizasyon	1	-	-	-	-	-
Pamuklu Kurutma	8	-	-	-	-	-
Sentetik Kurutma	3	-	-	-	-	-
Super Eco Yıkama	6	Evet	●	●	40	1200
Outdoor Giysileri	2	-	●	●	40	1200
Yünlüler	2	-	●	●	40	800

PROGRAM	Eco Bubble	Gecikmeli Bitir	Ön Yıkama	Yoğun	Kurutma
Pamuklu	●	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●	●
Bebek Giysileri	●	●	●	●	●
15dk Hızlı Yıkama	●	●	-	-	-
Eco Temiz Kazan	-	●	-	-	-
Koku Giderme	-	●	-	-	-
Sterilizasyon	-	●	-	-	-
Pamuklu Kurutma	-	●	-	-	●
Sentetik Kurutma	-	●	-	-	●
Super Eco Yıkama	●	●	●	●	●
Outdoor Giysileri	●	●	-	-	-
Yünlüler	●	●	-	-	-

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.
2. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (**18**. sayfadaki **7. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma** bölümüne bakın).
3. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç ayarlarını kullanmak için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir. (Son kullanılan ayarın nasıl silineceğine dair bilgi için, **22**. sayfadaki "**Temel talimatlar**" ile ilgili açıklamalara bakın.)
4. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
5. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.
6. Bu model EN50229'a uygun olarak test edilmiştir
   * Yıkama : Pamuklu 60 ˚C + Yoğun
   * Kurutma :
   - Pamuklu Kurutma (Standart) + Sıkma (1400 rpm)
   - Hızlı kurutma – 4 kg yük (3 çarşaf, 16 havlu)
   - İkinci kurutma – 4 kg yük (11 yastık, 13 havlu)
   - Üçüncü kurutma – 4 kg yük (11 yastık, 13 havlu)

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 43 2014-08-29 11:37:55

Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir		

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Uygunluk beyanı

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 44 2014-08-29 11:37:56

Teknik özellikler

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ
MODEL ADI			WD12F9C9U4*
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			12,0 kg
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ			8,0 kg
BOYUTLAR			W600×D600×H850(mm)
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa
SU HACMİ			78 ℓ
NET AĞIRLIK			77 kg
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA	220 V	150 W
		240 V	150 W
	YIKAMA VE ISITMA	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SIKMA	230 V	600 W
		240 V	600 W
	KURUTMA	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
	POMPALAMA		30 W
SIKMA DÖNÜŞ HIZI		devir	1400

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

URUNUN OMRU 10 YILDIR

Urunun gorunumunde ve ozelliklerinde, onceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 45 2014-08-29 11:37:56

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a — Sözleşmeden dönme,

b — Satış bedelinden indirim isteme,

c — Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

F900C_WD12F9C9U4_03357E-02_TR.indd 46 2014-08-29 11:37:56

Notlar

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03357E-02